


## Schema eines Depots

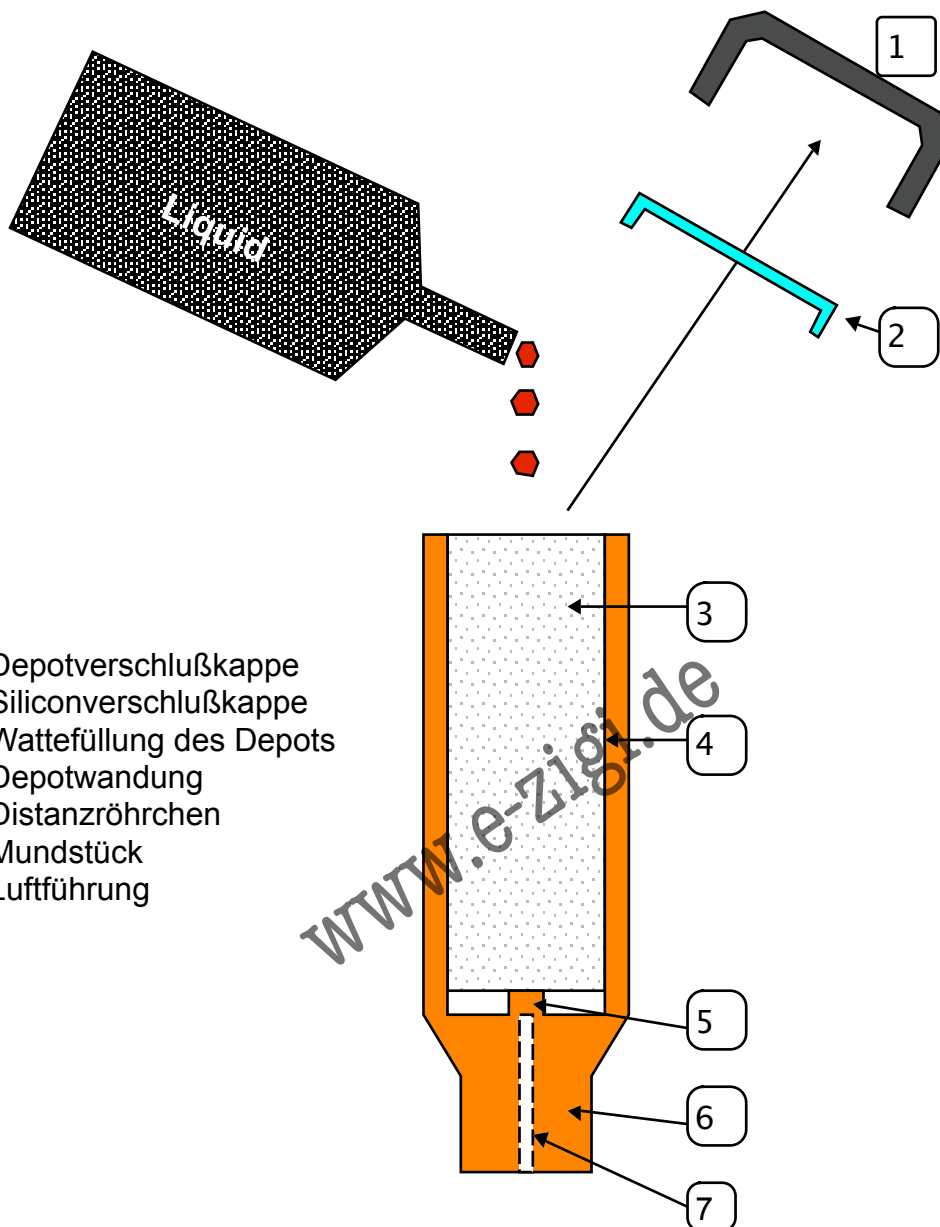

- 1.) Depotverschlusskappe
- 2.) Siliconverschlusskappe
- 3.) Wattefüllung des Depots
- 4.) Depotwand
- 5.) Distanzröhrchen
- 6.) Mundstück
- 7.) Luftführung

### Befüllung des Depots:

- 1.) Entfernen Sie die Verschlusskappe **1** und die Siliconabdeckung **2**
- 2.) Halten sie das Depot senkrecht und füllen Sie tröpfchenweise das Liquid in die Watte **4** ein.  
Wenn sich nach ein paar Tropfen ein Oberflächenfilm bildet nehmen Sie eine kleine Nadel und stochern etwas in der Watte. Das Liquid versickert dann besser.
- 3.) Nach Befüllen bitte übergetretenes Liquid mit Küchenpapier abwischen.

### Bemerkung:

Zum Transport können Sie das Depot wieder mit den Verschlusskappen **1** und **2** verschließen.